



AV-VTA300W – QUICKSTART - GUIDE

Einrichten der W-LAN Verbindung


Für die Erstinstallation benötigen Sie die folgenden Dinge:

1. Stromversorgung für die Außenstation DC 12V
2. Einen Computer / Laptop mit Windows Betriebssystem
3. Ein Netzwerkkabel

Alle weiteren benötigten Teile sind im Lieferumfang enthalten.

Schritt 1:

Schließen Sie die Außenstation an den Strom an. Achten Sie auf die Polung der Kabel (Rot = + / Schwarz = -).

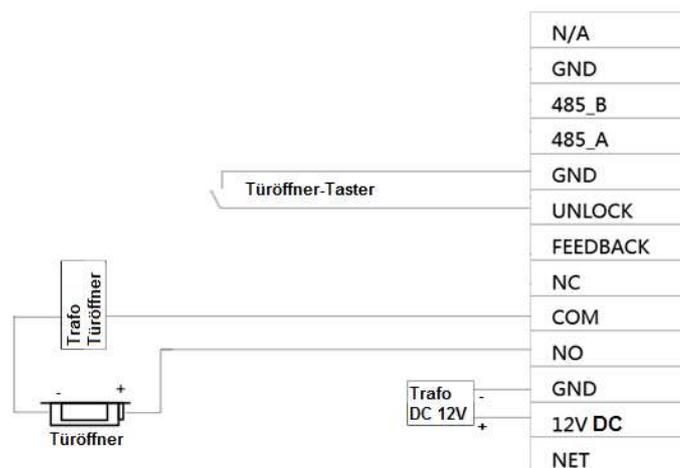

Schritt 2:


Stecken Sie das mitgelieferte RJ45 Anschlusskabel in den „Net-Port“ und verbinden Sie die Station über das Netzwerkkabel mit Ihrem Computer.




Schritt 3:

Öffnen Sie das „Netzwerk & Freigabecenter“ der Systemsteuerung. Dort erscheint nun ein neues Netzwerk „LAN-Verbindung“ (evtl. auch „Ethernet“ o. ä.)


Klicken Sie auf die **Verbindung** (Bild 1) und wählen „**Eigenschaften**“ (Bild 2). Klicken Sie nun auf Internet **Protokoll Version 4 (TCP/IPv4)** (Bild 3) und gehen Sie wieder auf „Eigenschaften“

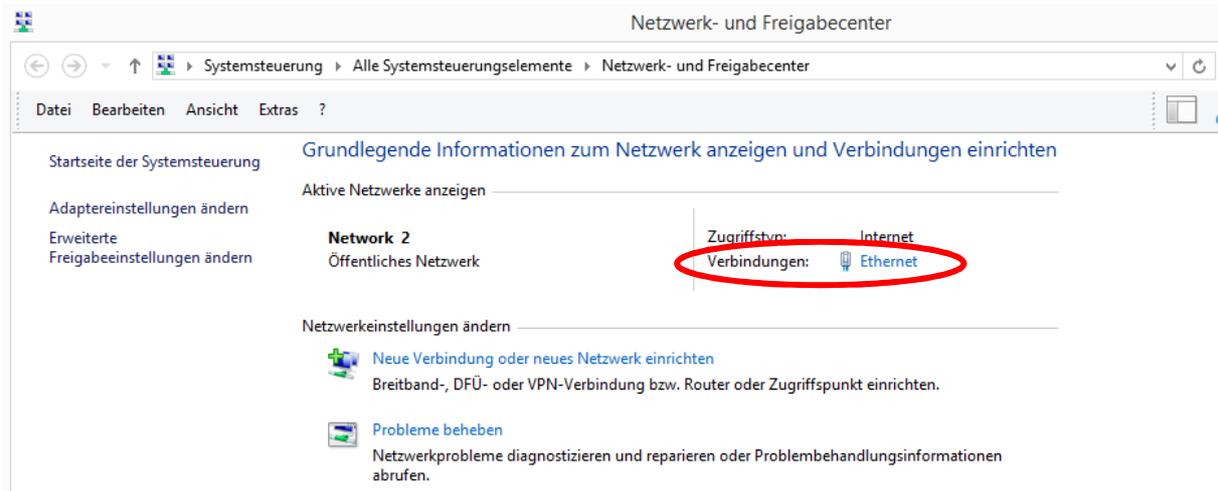

- Bild 1 -

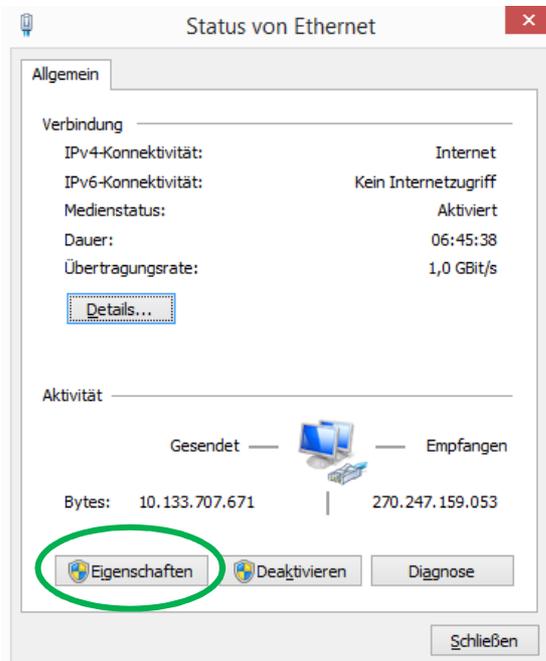

- Bild 2 -

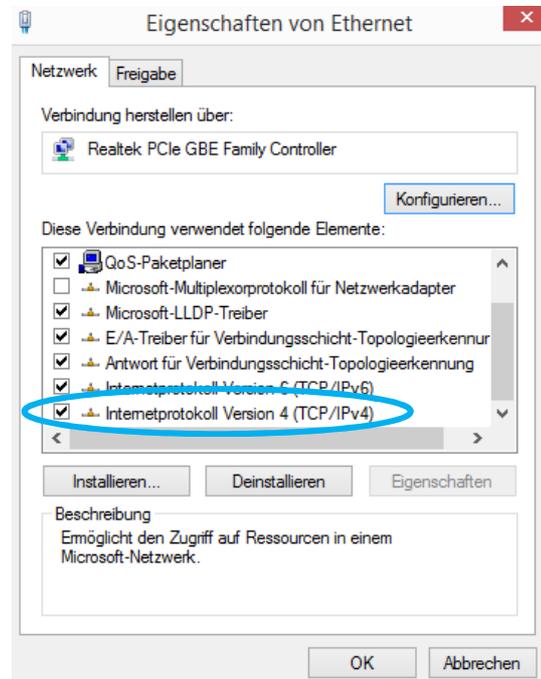

- Bild 3 -

Es öffnet sich das in Bild 4 gezeigte Fenster. Standardmäßig ist hier die Einstellung „IP-Adresse automatisch beziehen“. Dieselbe Einstellung finden Sie bei „DNS-Serveradresse automatisch beziehen“

Wechseln Sie von der Standardeinstellung auf „Folgende IP-Adresse verwenden:“ und auf „Folgende DNS-Serveradresse verwenden:“

Tragen Sie dort diese Daten ein:

IP Adresse: 192.168.1.55

Subnetzmaske: 255.255.255.0


Standardgateway: 192.168.1.1

Wählen Sie anschließend „Folgende DNS-Serveradresse verwenden:“

Tragen Sie ein:

Bevorzugter DNS-Server: 192.168.1.1

Beenden Sie die Einstellungen über „Ok“, bzw. „Schließen“.

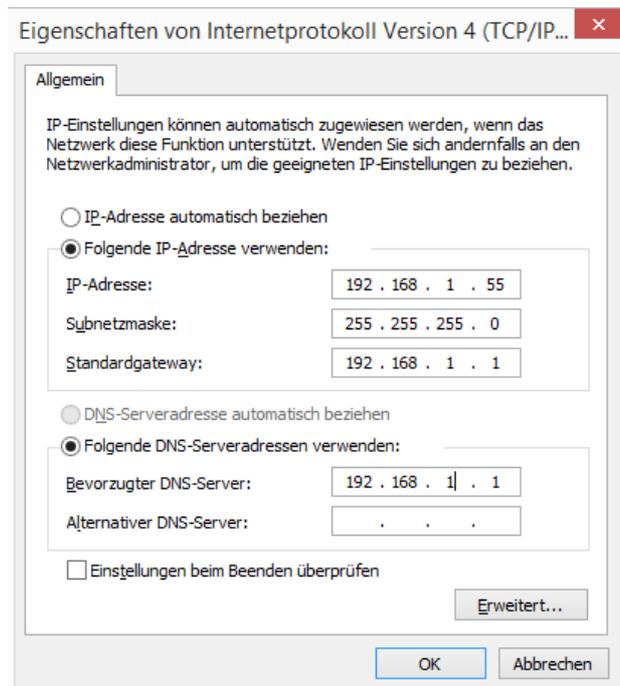

- Bild 4 -

Schritt 4:

Öffnen Sie nun den Internetexplorer und tippen die IP-Adresse der Außenstation in die Adressleiste ein.

Die Standard IP lautet: 192.168.1.110

Loggen Sie sich mit Benutzernamen „admin“ und Passwort ebenfalls „admin“ ein. **(Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung)**




Schritt 5:

Gehen Sie auf „Systemkonfig“ → „wifiinfo“ und klicken Sie auf „Open WLAN“.

Die Station sucht nach WLAN-Netzen in der Umgebung. Wählen Sie Ihr WLAN-Netz aus und klicken Sie auf das „Plus“- Zeichen in der Spalte Connect. Geben Sie anschließend Ihr WLAN Passwort ein.


Die Station wählt sich in Ihr Netzwerk ein.

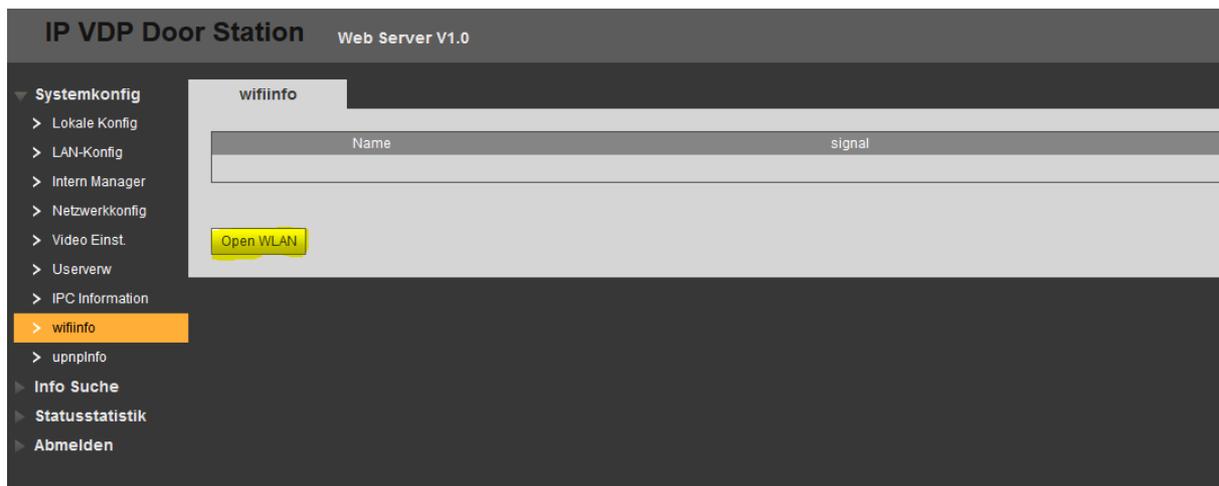**Schritt 6:**

Legen Sie die IP Adresse der Station statisch fest, damit diese sich nicht mehr ändert und Sie immer Zugriff auf die WEB-Oberfläche haben.

Gehen Sie unter „Systemkonfig“ → „Netzwerkkonfig“ → „TCP/IP“ und stellen Sie „DHCP“ von „ON“ auf „OFF“. Speichern Sie die Einstellung mit „OK“

Entfernen Sie nun das Netzwerkkabel und loggen Sie sich neu, wie in Schritt 6 beschrieben, ein. Nutzen Sie **die IP Adresse, die Sie unter „Eth2“ sehen können.**

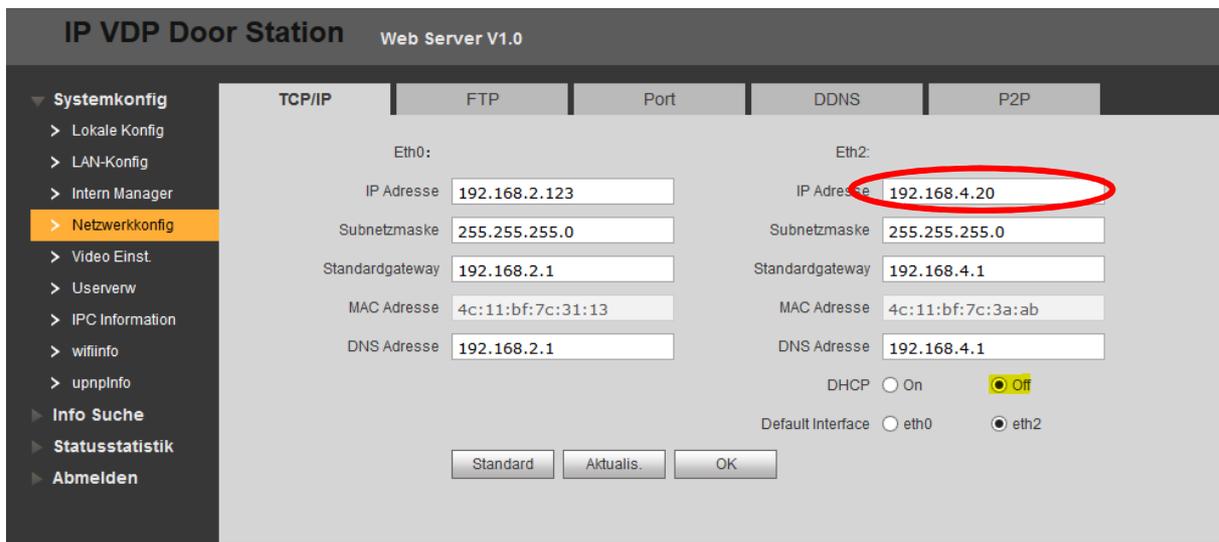

Schritt 7:

Aktivieren Sie nun die P2P Funktion, um Ihr Handy mit der Station zu verbinden.

Wählen Sie „Systemkonfig“ → „Netzwerkkonfig“ → „P2P“. Setzen Sie den Haken bei „aktivieren“ und speichern Sie die Einstellung mit „OK“. Laden Sie die Seite anschließend neu.

Sollte der Status nicht „Online“ sein, überprüfen Sie die Einstellungen zur IP Adresse.




Anbindung an die Handyapp:

Herunterladen der App:


- IDMSS Lite für iPhone, erhältlich im App Store
- gDMSS Lite für Android, erhältlich im Google Play Store

Öffnen Sie die App.


Wählen Sie anschließend „Tür“ aus. Berühren Sie das Symbol „Außenstation“ (oben rechts) und wählen Sie **Gerät hinzufügen** aus.

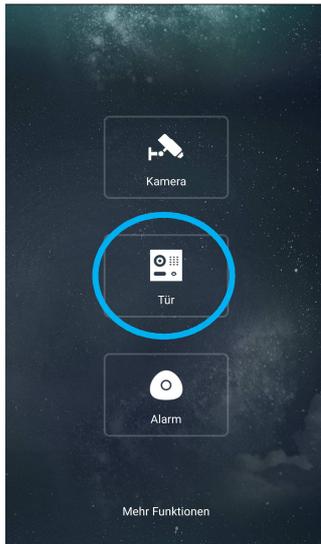

- Bild 1 -

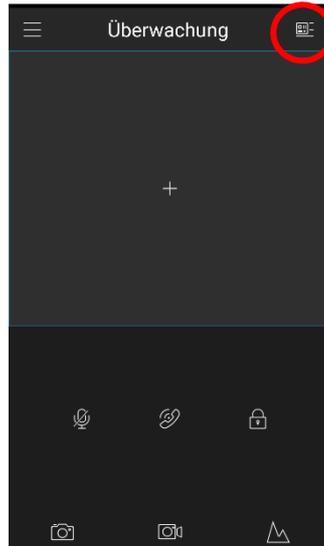


- Bild 2 -

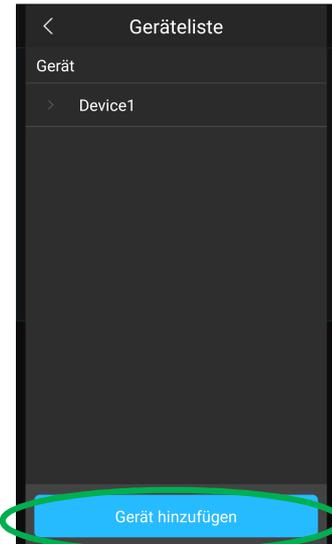


- Bild 3 -

Drücken Sie auf „Gerät hinzufügen“, um ein neues Gerät hinzuzufügen.

Geben Sie einen Namen für das Gerät ein. Anschließend benutzen Sie den Button „Nächste“. Wählen Sie **Peer to Peer (Bild 4)**. Tippen Sie die Seriennummer ab oder Scannen Sie den QR Code (Siehe auch Schritt 7 dieser Quickstart-Anleitung). Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein. Drücken Sie anschließend auf **„Live Vorschau starten“** (Bild 5).

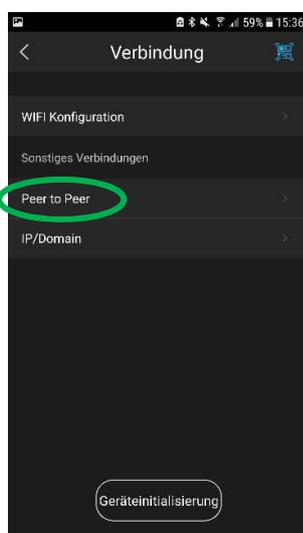

- Bild 4 -

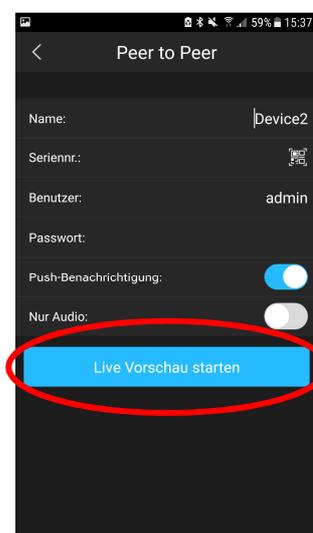

- Bild 5 -

FAQ

Q: Ich kann nicht wie gewöhnlich mit dem Gerät arbeiten!

A: Bitte setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.

Q: Wie stelle ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurück?

A: Halten Sie den Resetknopf an der Rückseite für ca. 10 Sekunden gedrückt.

Q: Mein Handy klingelt nicht.

A: Prüfen Sie die Einstellungen zu P2P, sowie die Einstellungen der IP Adresse. Sind diese korrekt, stellen Sie sicher, dass die Push-Benachrichtungen in der App eingeschaltet sind. Überprüfen Sie das auch in den Einstellungen Ihres Handys.

Q: Welche RFID-Chips kann ich verwenden?

A: Verwenden Sie die Chips, die Sie über den Hersteller oder zertifizierte Partner erhalten können. Nur so kann die Funktion gewährleistet werden.

Q: Kann ein externer Gong an die Anlage angeschlossen werden

A: Nein, dies ist nicht möglich.

GOLIATH INTERCOM
c/o Avaloid GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 19b
40764 Langenfeld

Tel: +49 (0)211 2297590
Email: support@avaloid.de