

# Benutzerhandbuch

**Samsung**

SHT-7017XM




**Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank**, dass Sie sich für den Kauf einer Samsung SHT-7017XM entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

### **Sicherheitshinweise**

- Die Anlage darf nur von ausgebildeten Fachleuten installiert, repariert und geöffnet werden.
- Halten Sie das Produkt von Hitze, Wasser und Feuchtigkeit fern.
- Benutzen Sie keine harten Gegenstände (z.B. Hämmer) in Verbindung mit der Anlage
- Beim Reinigen ist die Anlage vom Strom zu trennen und es muss sichergestellt werden, dass keine Flüssigkeiten in das Produkt eindringen können.
- Wenn Sie Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche hören, nehmen Sie die Anlage vom Strom und kontaktieren Sie den Verkäufer.
- Drücken Sie die Tasten nicht mit scharfen Objekten. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen.
- Benutzen Sie zum Reinigen keine aggressiven Mittel, wie Benzin oder Terpentin. Verwenden Sie keine nassen oder rauen Stoffe zum Reinigen.
- Hängen Sie nichts an das Produkt und versuchen Sie nicht es aus der Befestigung zu ziehen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie unter dem Produkt stehen.
- Drücken Sie nicht fest auf den Display, wenn Sie Stifte, Plastik oder ähnliches verwenden. Berühren Sie den Touchscreen nicht mit nassen Händen.
- Platzieren Sie keine Magnete oder magnetische Objekte in die Nähe des Produktes.

## Die Innenstation - Tasten

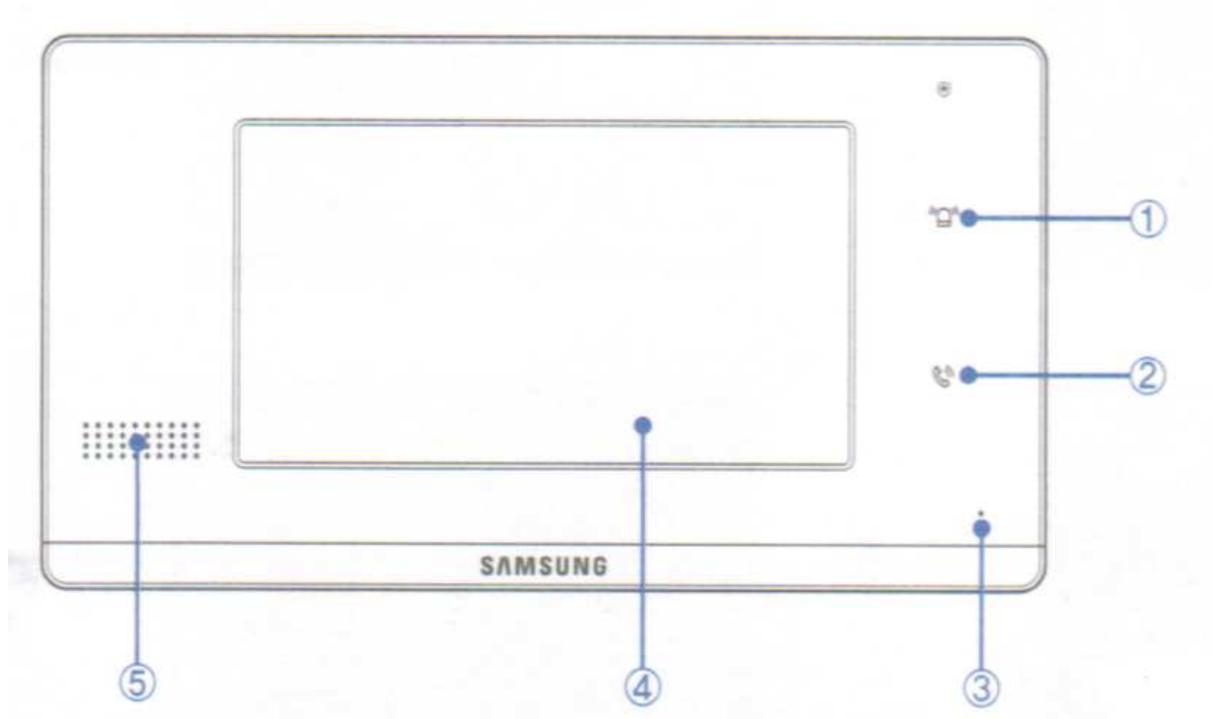

Taste	Funktion
1 – Notfall	Löst im Notfall Alarm aus. Alarm Ton wird abgespielt und rotes Licht blinkt.
2 – Anrufen	Benutzt um den Anrufbildschirm zu öffnen oder einen Anruf anzunehmen
3	Mikrofon
4	Touchscreen
5	Lautsprecher

## „Door Check“ -> Funktion





Drücken Sie „Door Check“ im Startbildschirm, um auf das Kamerabild zuzugreifen.



Das Bild der Türstation wird nun dargestellt. Mit Druck auf die „Telefon“ – Taste können Sie einen Anruf beantworten, wenn jemand klingelt.

## Die Innenstation – Bedienung

### Startbildschirm

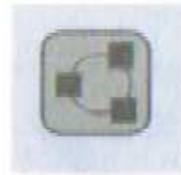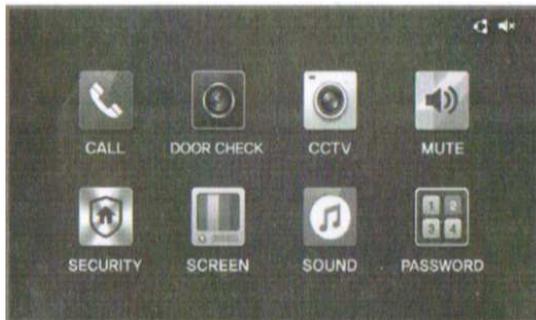

Zeigt den Status der Verbindung zum „Security Office“ an. (Wird angezeigt wenn die Verbindung abbricht)



Erscheint wenn die Anlage „Stumm“ geschaltet ist

### CCTV



Drücken Sie „CCTV“, um das Bild der Kamera darzustellen.



Drücken Sie die „Home“ – Taste um zum Startbildschirm zurückzukehren.

### Mute



Drücken Sie „Mute“ um die Anlage stumm zu schalten. Ist die Anlage stumm geschaltet ist folgendes Symbol zu sehen.




Erneut die Taste drücken um Töne wieder einzuschalten.

## Sicherheitsfunktionen



Gehen Sie auf „Security“, um die Sicherheitseinstellungen aufzurufen oder den Sicherheitsmodus an, bzw. abzustellen.

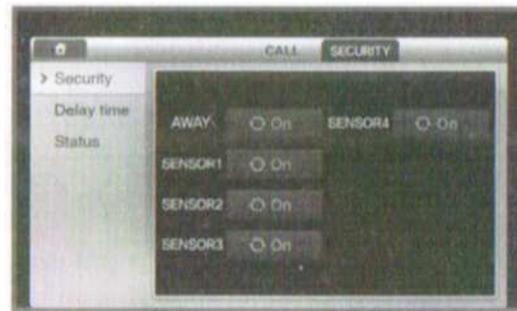


Navigieren Sie durch die einzelnen Menüpunkte mithilfe des Touchscreens.

Zum Wechseln von „On“ zu „Off“ oder umgekehrt drücken Sie die Taste einmal.

## Bildschirmeinstellungen



Drücken Sie „Screen“, um ins Menü Bildschirmeinstellungen zu gelangen

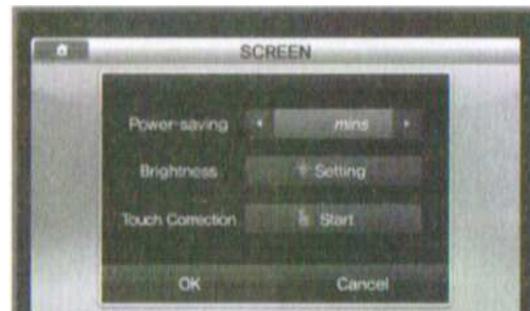

Sie können den Energiesparmodus und Helligkeit auswählen und über die Pfeiltasten einstellen.

### Energiesparmodus:

Zeit bis der Bildschirm sich automatisch abschaltet. Bestätigen mit „OK“

### Bildschirmhelligkeit:

Stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein und Bestätigen Sie mit „OK“

### Touchscreen Kalibrieren:

Wählen Sie „Touch Correction“ aus um den Touchscreen zu kalibrieren. Folgen Sie den Anweisungen und drücken Sie das „+“ Zeichen auf dem Bildschirm. Bestätigen Sie zum Schluss mit „OK“

## Sound Einstellungen



Gehen Sie auf „Sound“, um die Menü „Töne“ zu ändern. Sie können die Töne für den Haupteingang, etc. Separat einstellen.



Nutzen Sie den Touchscreen zum Navigieren und die Pfeil – Tasten um die Einstellungen zu ändern.

## Passwort ändern



### Passwort festlegen:

Passwort eingeben und das Passwort wiederholen. Anschließend mit „OK“ Bestätigen.

Drücken Sie auf „Password“ um das Passwort zu ändern. Ab Werk lautet das Passwort: 1111



### Passwort ändern:

Passwort eingeben und das Passwort wiederholen. Anschließend mit „OK“ Bestätigen.

Sie können auch auswählen, ob Sie ein Passwort einstellen wollen oder nicht. Wenn nicht entfernen Sie den Haken unten Links bei „Use Password“

## Sprache Einstellen:


- Gehen Sie auf „Password“. Tippen Sie [#], [\*], [0], [0] ein, um in den Administrator Modus zu gelangen
- Wählen Sie eine Sprache (unten Rechts)
- Drücken Sie zum Schluss den „Home Button“ (Oben Links)

## Daten

Auf einen Blick	
Montageart	Aufputz
Bildschirmtyp	7" LCD Touchscreen
Freisprecheinrichtung	Vorhanden
Türöffner Funktion	Ferngesteuerte Türöffnungsfunktion
Überwachungsmodus	Echtzeit-Videoüberwachung
Intercom	<b>NICHT Möglich</b>
Allgemeine Informationen	
Gewicht	0,7000 kg
Betriebstemperatur	0°C – 50°C max. 80% Luftfeuchtigkeit
Mögliche Außenstationen	1
Erweiterbarkeit (Innenstationen)	4
Zusätzliche Überwachungskameras	1
Menüsprache	Englisch
Farbsystem	PAL
Klingeltöne	8 Verschiedene + Alarmton
Technische Daten	
Stromversorgung	DC 12V
Verdrahtung (elektr. Schloss)	Potentialfreier Kontakt
Verdrahtung (Hauptleitung)	4 Adern
Verdrahtung (Stromversorgung)	2 Adern

## Schaltpläne (mit 1 oder 2 Innenstationen)

### 2 Innenstationen 7017 + 1 Außenstation SHT-CP611 / SHT-CN610E

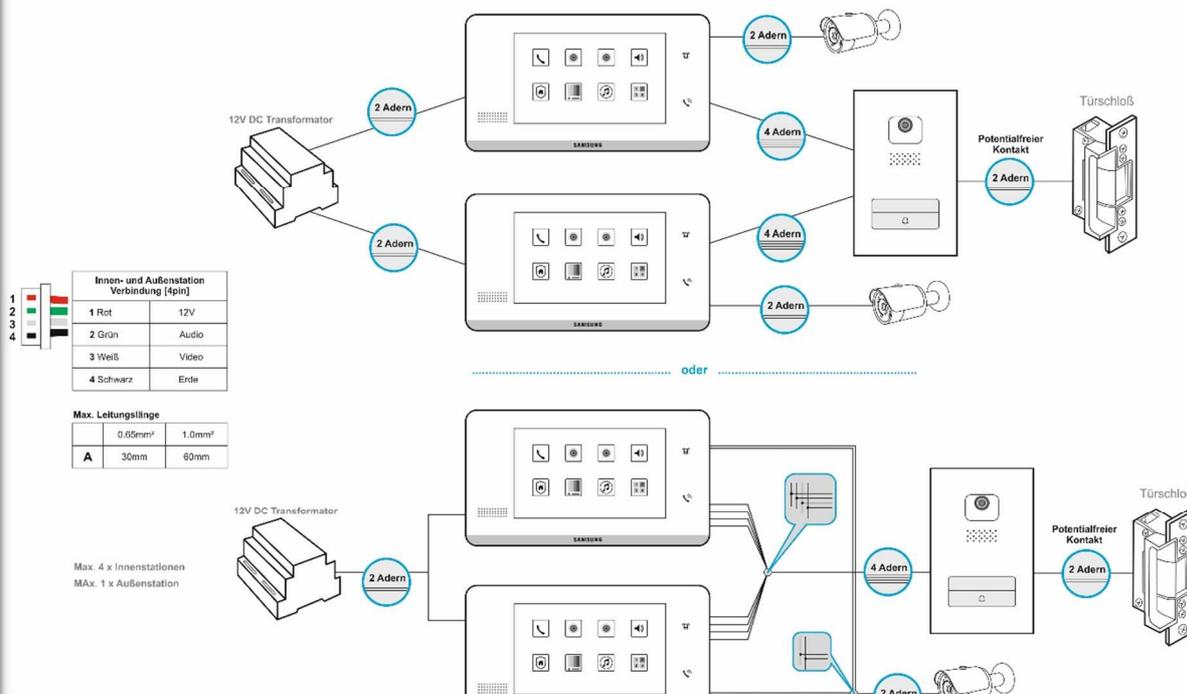

### 1 Innenstation 7017 + 1 Außenstation SHT-CP611 / SHT-CN610E

